

Двухкінцеві трубчасті електронагрівачі (ТЕН):

Трубчастий електронагрівач є тонкостінною металевою трубкою зі спіраллю з дроту високого опору. Вільний простір трубки заповнений наповнювачем, який добре проводить тепло і служить ізоляцією спіралі від стінки трубки.

Як наповнювач використовується кристалічний окис магнію (периклаз).

Як оболонка застосовуються електрозварні або цільнотягнуті труби зі сталі марок ст.10 і ст.12Х18Н10Т.

Для запобігання попаданню вологи з навколишнього середовища торці ТЕН герметизують

Діаметр оболонки від 6,5 до 13 мм

Поодинокі потужності до 6,3 кВт

Напруга живлення 12, 24, 36, 42, 48, 60, 127, 220, 380 В

Максимальна температура нагрівання 750 С


Максимальна розгорнута довжина 4м (стикувальна конструкція)

Просторова конфігурація будь-яка.

ТЕН може оснащуватися кріпильною арматурою - штуцерами з метричним або трубним різьбленням.

Контактна частина оснащується різьбовою шпилькою (М3, М4, М5)

Конструкція ТЕН

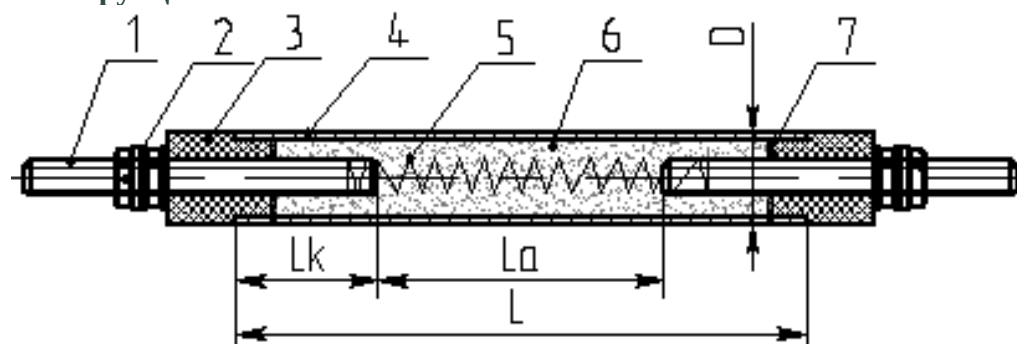

1-контактний стрижень; 2- контактні гайки та шайби; 3-ізолятор; 4 - трубчаста оболонка; 5 - нагрівальна спіраль; 6-наповнювач; 7-герметик. D- діаметр оболонки ,L- розгорнута довжина оболонки ,L_k- закладення контактної частини, L_a- активна довжина ТЕН